C5400 y C5400n
Guía de Conexión a la Computadora y Instalación de Software

Generalidades de la instalación Windows

Instalación en red

- ☐ Conexión Ethernet 2
- ☐ Software para TCP/IP 3
- ☐ Software para Novell 9

Instalación de Puerto USB

- ☐ Conexión a la computadora 11
- ☐ Software para Windows XP 12
- ☐ Software para Windows 2000 13
- ☐ Software para Windows Me 14
- ☐ Software para Windows 98 15

Instalación de Puerto Paralelo

- ☐ Conexión a la computadora 16
- ☐ Instale el controlador 17

Software adicional

- ☐ Utilidades, Activación de accesorios, etc. 18

Generalidades de la instalación: Macintosh

- ☐ Conexión en red 19
- ☐ Conexión de USB 20
- ☐ Software para OS 9.1+ 21
- ☐ Software para OS 10.1 y superior 23

Consideraciones del entorno de Windows

Puerto USB versus Puerto Paralelo

Se incluyen instrucciones para las instalaciones del puerto USB y del puerto paralelo. ***Oki Data recomienda que utilice la conexión USB ya que el rendimiento de la impresora es superior cuando se utiliza la interfaz USB***.

Controladores de impresora disponibles

Modelo 5400

Modelo C5400 trae el controladore Windows de PCL.

Modelo C5400n

Modelo C5400n trae los controladores Windows de emulación PCL y Postscript.

Utilice el controlador PCL

Si utiliza fuentes TrueType y no imprime gráficos PostScript® (incluyendo archivos ".eps"), seleccione el controlador PCL. Este controlador resultará más eficiente y le brindará buenos resultados.

Utilice el controlador de emulación Postscript

Si utiliza fuentes Postscript y desea imprimir gráficos Postscript, seleccione el controlador de emulación Postscript. El rendimiento será superior y los gráficos se imprimirán con la mejor calidad posible.

Asistencia Técnica y Soporte

Primero ...

Consulte el almacén donde compró su impresora.

Otros Recursos OKI

- Visite nuestro sitio Web multilingüe: **www.okidata.com**.
- Visite **my.okidata.com**.
- Estados Unidos: llame al 1-856-222-7496.

México: llame al (525) 263-8780.

OKI, OkiLAN ® Oki Electric Industry Company, Ltd. Microsoft, Windows, Internet Explorer ®/™ Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Netscape, Netscape Navigator U.S. ™, Netscape Communications Corporation. Novell, NetWare ® Novell Corporation en los Estados Unidos y en otros países. PCL ® Hewlett Packard Company. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, PostScript ™ Adobe Systems, Inc. que pueden estar registradas en ciertas jurisdicciones. Ethernet ® Digital Equipment Corporation. EtherTalk, LaserWriter, Mac, Macintosh ® Apple Computer, Inc.

Instalación de la red bajo Windows
Conexión Ethernet

Nota: *No se suministra un cable Ethernet® con la impresora. Utilice un cable Ethernet con dos pares de hilos trenzados y un enchufe RJ45.*

- ☐ Apague la impresora.
- ☐ Retire el tapón (**1**) del puerto Ethernet (**2**) y luego conecte el cable Ethernet al puerto.
- ☐ Conecte el otro extremo del cable al puerto de red.
- ☐ Encienda la impresora y espere a que la luz STATUS (**3**) del Servidor de impresión deje de centellear.
- ☐ Presione el botón TEST (**4**) en el Servidor de impresión. Se imprimen las hojas de configuración *Network Information*. Tenga a la mano estas hojas: contienen la información que necesita para configurar la impresora en la red.

Instalación de la red bajo Windows: Model C5400n
Software para TCP/IP

Nota: *La instalación en redes es una tarea indicada para personas con experiencia en este tipo de instalación (como un Administrador de Redes).*

Para información más detallada sobre la OkiLAN® 8100, refiérase a la Guía del Usuario OkiLAN 8100 *en el CD de Publicaciones que vino con su impresora.*

Software de red incluida

El CD con los controladores incluye el siguiente software de red:

Oki LPR

Soporte para imprimir bajo TCP/IP. Para crear un puerto de impresión OKI e instalar una utilidad que se abre y muestra el estado de la impresora.

Utilidad Administrador / Instalación Rapida

Para configurar varias computadoras en la red para utilizar la impresora. Puede configurar la red mientras corre la utilidad desde el CD, o instalar la utilidad en su computadora y luego ejecutarla desde la misma.

- *Para los usuarios que no tienen o no quieren instalar IIS en su sistema.*
- *Esta utilidad tiene un botón de Quick Setup (Instalación rápida) para los usuarios que no están familiarizados con la administración de redes.*

Utilidad Administrador de dispositivos de almacenamiento

Sirve para manejar el disco duro (opcional en la mayoría de los modelos) y la memoria flash incorporada de la impresora.

Utilidad Cinche Instalador de Conductor

Sirve para detectar las impresoras conectadas a una red TCP/IP; las impresoras detectadas aparecen en una página Web con el URL de donde los clientes pueden bajar los controladores directamente.

- *RequiereMicrosoft Internet Information Services (IIS) 4 o superior (Servicios de Información Internet de Microsoft, IIS 4 o superior).*

PrintSuperVision

Proporciona acceso a los datos de las impresoras en la red para realizar tareas de supervisión, creación de reportes y demás gestiones.

- *Se puede instalar en servidores IIS o PWS Microsoft Web.*

Contabilidad de trabajos

Para mantener registros del uso de la impresora en la red de acuerdo a las tareas, usuarios o ID de Cuentas que sirve para crear informes internos o facturar.

Estado de las impresoras de la red

Para crear una ficha adicional "STATUS" ("Estado") en el cuadro de diálogo de **Propiedades**.

La dirección IP

Necesita una dirección IP para instalar los controladores. Si está utilizando DHCP, la dirección IP es detectada automáticamente. Si *no* está utilizando DHCP, debe obtener una dirección IP de su Administrador de redes y entrar la información utilizando el panel delantero:

- ☐ Presione **+** hasta que aparezca el mensaje **NETWORK MENU** en la pantalla, y luego presione **ENTER**.
- ☐ Presione **+** hasta que aparezca el mensaje **IP ADDRESS SET** en la pantalla, y luego presione **ENTER**.
- ☐ Presione **+** para cambiar la configuración a **MANUAL**, luego presione **ENTER**, y seguidamente presione **BACK**.
- ☐ Presione **+** (hasta que aparezca el mensaje **IP ADDRESS SET)** y luego presione **ENTER**.
- ☐ Presione **+** y **–** para entrar cada grupo de dígitos de la dirección IP y presione **ENTER** para pasar al siguiente grupo de dígitos.
- ☐ Presione **BACK**, luego presione **ON LINE**.

(continuado en la siguiente página)

Instalación de la red bajo Windows: Model C5400n
Software para TCP/IP (cont.)

Configure la red

Utilice uno de los dos:

La utilidad Administrador / Instalaciòn Rapida (ver abajo)

- no requiere IIS
- .cuenta con la opción Configuración Rápida para los usuarios que no están familiarizados con la configuración de redes.

La utilidad Cinche Instalador de Conductor (ver página 6)

- requiere IIS4 o superior.
- para usuarios con más experiencia
- Los clientes son informados por correo electrónico de que hay una impresora disponible y pueden hacer clic en el enlace del URL del correo para bajar el o los controladores de la página Web que el administrador preparó.

La utilidad Administrador / Instalaciòn Rapida

Instale la utilidad

☐ Inserte el CD de Controladores que viene con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Busque la unidad CD-ROM, haga doble clic en **Install.exe**, y haga clic en **Aceptar**.)

☐ Aparece el Contrato de licencia, haga clic en **Siguiente**.

☐ Seleccione su idioma.

☐ Aparece la ventana de **Menú de Instalación**, **Instalación del software**.

☐ Haga clic en **Software de red** → **Instalación/ Config** → **Administrador / Instalación Rapida**.

☐ Aparece el cuadro de diálogo de la utilidad OkiLAN 8100e Softnic Setup Utility.

☐ Seleccione uno de los siguientes botones:

- **Favor leer antes de usar.** El archivo Readme (Léame) que contiene información e instrucciones sobre esta utilidad.
- **OkiLAN 8100e Softnic Configuración Estándar.** Si tiene experiencia con la configuración de redes y desea tener acceso a todas las opciones de instalación, haga clic en este botón y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación, dejando abierta la ventana **Menu de Instalación**.

  Nota: *Puede configurar la red mientras corre la utilidad desde el CD, o instalar la utilidad en su computadora y luego ejecutarla desde la misma (**Inicio** → **Programas** → **Oki Setup Utility** → **AdminManager**).*

- **OkiLAN 8100e Softnic Configuración Rápida.** Esta configuración es la indicada para usuarios con menos experiencias y no proporciona tantas opciones de instalación como configuración estándar. Para usar configuración rápida, haga clic en este botón y siga los pasos siguientes.

☐ Aparece el cuadro de diálogo **Welcome** [Bienvenido]. Haga clic en**Siguiente**.

Nota: *Si la información sobre la dirección Ethernet no aparece automáticamente, haga clic en **Buscar**.*

☐ Haga clic en la información que aparece sobre Ethernet, y luego haga clic en **Siguiente**.

☐ Seleccione **Yes** (Si) bajo el protocolo TCP/IP y haga clic en **Siguiente**.

☐ Seleccione **Obtain an IP Address automatically** (Obtener dirección IP automáticamente) y luego haga clic en **Siguiente**.

☐ Seleccione **No** bajo Protocolo NetWare y luego haga clic en **Siguiente**.

☐ Seleccione **No** bajo Protocolo EtherTalk y luego haga clic en **Siguiente**.

☐ Seleccione **No** bajo Protocolo NetBEUI y luego haga clic en **Siguiente**.

☐ Haga clic en **Execute** (Ejecutar).

☐ Haga clic en **Finish** (Finalizar).

☐ Haga clic en **Exit** (Salir) y luego haga clic en **Yes** (Sí) para confirmar que desea salir de la utilidad de instalación.

☐ Haga clic en el botón **Back** (Atrás) dos veces.

(continuado en la siguiente página)

Instalación de la red bajo Windows: Model C5400n
Software para TCP/IP (cont.)

Instale los controladores

Para instalar el controlador de emulación Postscript

- ☐ Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM.
- ☐ Aparece el Contrato de licencia. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione su idioma.
- ☐ Haga clic en el botón **Printer Driver Installer** (Instalador de controlador de impresora).
- ☐ Aparece la ventana de la impresora local o de la red. Seleccione **Network Printer** (Impresora en red). Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Aparece la ventana de tipo de conexión . Seleccione **Directly to the network...** (Directamente a la red...) y haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Aparece la ventana de conexión TCP/IP. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.
- ☐ Cierre **Menu de Instalación**.

Para instalar el controlador PCL

Utilice el Asistente para agregar impresoras:

- ☐ Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM.
- ☐ Haga clic en **Siguiente** y luego haga clic en **Cancel** (Cancelar).
- ☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras** → **Agregar impresora**.
  Aparece el Asistente para agregar impresoras.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla.

  Nota: *Cuando se le indique que seleccione un puerto, seleccione LPT1 temporalmente.*

  El controlador PCL se encuentra en el directorio \drivers\5400n\laspan\win2k_xp\ok725s.INF
- ☐ Haga clic en **Finish** (Finalizar).

Utilice la utilidad Oki LPR para detectar la impresora:

- ☐ Para activar/instalar la utilidad LPR desde el cuadro de diálogo Menu Installer Software Installation (Instalación de Software de Instalador de Menú) del CD de Controladores, haga clic en **Software de red** → **Instalación/ Config** → Oki LPR.
- ☐ Haga clic en **Remote Print** (Impresión remota) y luego haga clic en **Add Printer** (Agregar impresora).
- ☐ Seleccione el modelo de su impresora de la lista, y luego entre la **Dirección IP** o haga clic en **Discover** (Detectar) y espere a que la impresora sea detectada.
- ☐ Haga clic en **OK** (Aceptar).

(continuado en la siguiente página)

Instalación de la red bajo Windows: Model C5400n
Software para TCP/IP (cont.)

La utilidad Cinche Instalador de Conductor

Utilice esta utilidad para crear una página Web y configurar la impresora y el grupo de clientes que tienen acceso a la misma. Una vez que la impresora ha sido registrada por el administrador, la utilidad manda correo electrónico automáticamente a cada cliente registrado.

El cliente que hace clic en el URL que aparece en su correo electrónico es llevado a la página Web de donde puede seleccionar la impresora, el sistema operativo de Windows, idioma y tipo de controlador apropiados (PCL o PS) y bajar los controladores seleccionados a su sistema.

Requisitos de la Computadora Servidor

- Sistema Operativo:
  - Computadora con Server 2003
  - Windows XP Professional
  - Windows 2000
  - Windows NT Server 4.0 con el paquete Service Pack 6a
- Internet Explorer 5.5 o superior
  o Netscape Navigator 6.0 o superior
- IIS 4 o superior (Servicios de Información Internet, IIS 4 o superior)

Requisitos de la Computadora Cliente

- Sistema operativo Windows
- Conexión a una red TCP/IP
- Internet Explorer 5.5 o superior
  o Netscape Navigator 6.0 o superior
- Acceso a correo electrónico
- La utilidad Oki LPR debe estar instalada [en el CD de Controladores: **Software de red** → **Instalación/ Config** → Oki LPR.

Instale la utilidad

☐ Inserte el CD de Controladores (que vino con la impresora) en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no lo hace, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Buscar**. Busque su unidad CD-ROM, haga doble clic en Install.exe, luego haga clic en **Aceptar**.)

☐ Aparece License Agreement (Contrato de licencia). Haga clic en Next (Siguiente) y seleccione su idioma.

☐ Haga clic en **Software de red** → **Instalación/ Config** → **Cinche Instalador de Conductor**.

☐ Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

☐ Cierre **Menú de Instalación**.

Registre los controladores de la impresora

Antes de utilizar **Cinche Instalador de Conductor**, primero registre las impresoras conectadas a la red.

☐ Haga clic en **Inicio** → **Programas** → **Okidata** → **Web Driver Installer** (Cinche Instalador de Conductor) → **Register Driver Tool**.

☐ Seleccione una impresora de la lista, luego haga clic en el botón **Register/Update Driver** (Registrar/Actualizar Controlador).

☐ Entre la ruta completa del archivo "inf" del controlador de la impresora. Para la impresora OKI C5400n:

- ubicación de los archivos inf
  \drivers\5400n\laspan\win2k_xp
  \drivers\5400n\laspan\w9x
  \drivers\5400n\laspan\nt4
- nombre de los archivos inf.
  Controlador Postscript: Ok725ps.inf
  Controlador PCL: Ok725.inf

☐ Clic en **Aceptar**.

Corra la utilidad

Para correr la utilidad para configurar la red, haga clic en **Inicio** → **Programas** → **Okidata** → **Web Driver Installer** (Cinche Instalador de Conductor). La utilidad se ejecuta en su navegador.

Vea el Manual del Usuario en línea

Para ver el manual, haga clic en Manual en la esquina superior derecha de la ventana Cinche Instalador de Conductor.

Funciones de la Utilidad Cinche Instalador de Conductor

- Configurar su Login Name [Nombre de inicio de sesión], el valor por defecto es "admin" y configurar Password [Contraseña], el valor por defecto es "password"
- Configurar (registrar) y manejar los grupos
- Establecer un cliente específico para manejar el grupo
- Activar Auto-discovery (Detección automática): sirve para que los clientes sean informados por correo electrónico periódicamente de las impresoras que son agregadas a la red.

(continuado en la siguiente página)

Instalación de la red bajo Windows: Model C5400n

Software para TCP/IP (cont.)

Configuración del Servidor de impresión por medio de la Página Web

Nota: *Para información más detallada, refiérase a la* Guía del Usuario OkiLAN 8100 SoftNIC *en el CD de Publicaciones que vino con su impresora.*

☐ Abra su explorador Web (Netscape Navigator® versión 4.0 o más reciente, o Microsoft® Internet Explorer® versión 4.0 o más reciente), luego entre la Dirección IP de la impresora (la misma se encuentra en las hojas de configuración *Network Information* que se imprimen cuando presiona el botón Test en la parte posterior de la impresora).

☐ Desde esta página puede

- Habilitar/deshabilitar protocolos.
- Cambiar la dirección IP, la Máscara de subred o la Puerta de enlace predeterminada para que concuerden con el entorno de su red en particular.

☐ Al finalizar, guarde y envíe los cambios al servidor de impresión para guardarlos permanentemente. Cuando se le indique, entre la siguiente información:

- *User Name* (Nombre de usuario) = Root (Raíz).
- *Password* (Contraseña) = Los últimos 6 dígitos de la dirección MAC (aparece en las hojas de configuración de *Network Information* que se imprimen cuando presiona el botón Test en la parte posterior de la impresora).

(continuado en la siguiente página)

Instalación de la red bajo Windows: Model C5400n
Software para TCP/IP (cont.)

Activación de los accesorios opcionales

Si su impresora cuenta con una unidad dúplex, un disco duro interno o una segunda bandeja de papel, debe entrar el controlador y activarlo.

Para activar en el controlador PCL:

☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.

☐ Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora PCL, luego haga clic en **Propiedades** [Windows 2000/XP/Me/9x], o en **Valores por defecto del documento** [Windows NT 4.0].

☐ Haga clic en la ficha **Device Options** (Opciones de dispositivo).

☐ Seleccione **Duplex Option Unit** (Unidad dúplex opcional), **Printer Hard Disk** (Disco duro de la impresora), y/o bajo **Available Tray** (Bandeja disponible) seleccione **2**.

☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Para activar en el controlador de emulación Postscript (Solo C5400n)

☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.

☐ Haga clic con el botón derecho en el icono de emulación de impresora Postscript y luego haga clic en **Propiedades**.

Windows 2000, XP y NT 4.0:

- Haga clic en la ficha **Device Settings** (Configuración de dispositivo).
- Busque la opción **Installable Options** (Opciones instalables).
- Haga clic en **Duplex**, luego haga clic en **Installed** (Instalado). Haga lo mismo para **Hard Disk** (Disco duro). Si tiene la segunda bandeja de papel opcional instalada, haga clic en **Available Tray** (Bandeja disponible) y seleccione **2**.

Windows Me, 98 y 95:

- Haga clic en la ficha **Device Options** (Opciones de dispositivo).
- Seleccione **Duplex Option Unit** (Unidad duplex opcional), **Printer Hard Disk** (Disco duro de la impresora) y seleccione la segunda bandeja de papel opcional si está instalada.

☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Manuales en línea

Nota: *Para poder abrir los manuales en línea, debe tener instalado Acrobat Reader.*

Inserte el CD de Manuales en su unidad CD-ROM y siga las instrucciones en pantalla.

Readme File (Archivo Léame)

Favor referirse al archivo Readme (Léame) que se encuentra en el CD de controladores para obtener la información más reciente sobre los controladores de la impresora.

Instalación de la red bajo Windows: Model C5400n
Software para Novell

Nota: *La instalación en redes es una tarea indicada para personas con experiencia en este tipo de instalación (como un Administrador de Redes).*

Para información más detallada sobre el servidor interno de impresión de la OkiLAN® 8100 SoftNIC, refiérase a la Guía del Usuario OkiLAN 8100 SoftNIC *en el CD de Publicaciones que vino con su impresora.*

Software de red incluida

El CD con los controladores incluye el siguiente software de red:

[Oki LPR: solo TCP/IP**]**

Utilidad Administrador / Instalación Rapida

Para configurar varias computadoras en la red para utilizar la impresora.

- *Para los usuarios que no tienen o no quieren instalar IIS en su sistema.*
- *Esta utilidad tiene un botón de Configuración Rápida para los usuarios que no están familiarizados con la administración de redes.*

Utilidad Administrador de dispositivos de almacenamiento

Sirve para manejar el disco duro (opcional en la mayoría de los modelos) y la memoria flash incorporada de la impresora.

[Utilidad Cinche Instalador de Conductor: solo TCP/IP]

PrintSuperVision

Proporciona acceso a los datos de las impresoras en la red para realizar tareas de supervisión, creación de reportes y demás gestiones.

- *Se puede instalar en servidores IIS o PWS Microsoft Web.*

Contabilidad de trabajos

Para mantener registros del uso de la impresora en la red de acuerdo a las tareas, usuarios o ID de Cuentas que sirve para crear informes internos o facturar.

Estado de las impresoras de la red

Para crear una ficha adicional STATUS (Estado) en el cuadro de diálogo de **Propiedades**.

La utilidad Administrador / Instalaciòn Rapida

- ☐ Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Ubique su CD-ROM y haga doble clic en **Install.exe** luego haga clic en **Aceptar**.)
- ☐ Aparece el Contrato de licencia. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione su idioma.
- ☐ Aparece la ventana de **Menú de Instalación**, **Instalación del software**.
- ☐ Haga clic en el botón **Software de red**.
- ☐ Haga clic en el botón **Instalación/Config**.
- ☐ Haga clic en el botón **Administrador / Instalación Rapida**.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Nota: *Puede configurar la red mientras corre la utilidad desde el CD, o instalar la utilidad en su computadora y luego ejecutarla desde la misma (**Inicio** → **Programas** → **Oki Setup Utility** → **AdminManager**).*

(continuado en la siguiente página)

Instalación de la red bajo Windows: Model C5400n
Software para Novell (cont.)

Utilice la utilidad para instalar la impresora en una red Novell

- ***Debe tener instalado Novell Client (Cliente Novel) para Windows***
- ***El programa Admin Manager debe estar corriendo***
- ***Debe estar conectado a NDS.***

☐ Cuando se abre la utilidad **AdminManager**, la misma detecta automáticamente las impresoras que están conectadas a la red. Si no aparece ninguna impresora, haga clic en el botón de buscar **Search** (🔍) y espere a que la utilidad detecte la impresora..

☐ Seleccione la impresora detectada.

☐ Haga clic en **Configuración** → **Crear una cola NetWare**.

☐ Seleccione **NDS Mode** (Modo NDS). Haga clic en **Siguiente**.

☐ Seleccione el contenedor. Haga clic en **Siguiente**.

☐ Seleccione **Print Server Mode** (Modo servidor de impresión). Haga clic en **Siguiente**.

☐ Seleccione o cree una cola. Haga clic en **Execute** (Ejecutar).

Activación de los accesorios opcionales

interno o una segunda bandeja de papel, debe entrar el controlador y activarlo.

Para activar en el controlador PCL:

☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.

☐ Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora PCL, luego haga clic en **Propiedades** [Windows 2000/XP/Me/9x], o en **Valores por defecto del documento** [Windows NT 4.0].

☐ Haga clic en la ficha **Device Options** (Opciones de dispositivo).

☐ Seleccione **Duplex Option Unit** (Unidad dúplex opcional), **Printer Hard Disk** (Disco duro de la impresora), y/o bajo **Available Tray** (Bandeja disponible) seleccione **2**.

☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Para activar en el controlador de emulación Postscript

☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.

☐ Haga clic con el botón derecho en el icono de emulación de impresora Postscript y luego haga clic en **Propiedades**.

Windows 2000, XP y NT 4.0:

- Haga clic en la ficha **Device Settings** (Configuración de dispositivo).
- Busque la opción **Installable Options** (Opciones instalables).
- Haga clic en **Duplex**, luego haga clic en **Installed** (Instalado). Haga lo mismo para **Hard Disk** (Disco duro). Si tiene la segunda bandeja de papel opcional instalada, haga clic en **Available Tray** (Bandeja disponible) y seleccione **2**.

Windows Me, 98 y 95:

- Haga clic en la ficha **Device Options** (Opciones de dispositivo).
- Seleccione **Duplex Option Unit** (Unidad duplex opcional), **Printer Hard Disk** (Disco duro de la impresora) y seleccione la segunda bandeja de papel opcional si está instalada.

☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Manuales en línea

Nota: *Para poder abrir los manuales en línea, debe tener instalado Acrobat Reader.*

Inserte el CD de Manuales en su unidad CD-ROM y siga las instrucciones en pantalla.

Readme File (Archivo Léame)

Favor referirse al archivo Readme (Léame) que se encuentra en el CD de controladores para obtener la información más reciente sobre los controladores de la impresora.

Puerto USB bajo Windows
Conexión a la computadora

Nota: *No se suministra el cable de interfaz USB con la impresora.*

Utilice un cable USB compatible con la especificación USB 1.1 ó 2.0.

- La interfaz USB solo funciona bajo los sistemas Windows 2000, Windows XP, Windows Me y Windows 98. Los sistemas Windows 95 y NT 4.0 no son compatibles con USB.
- No se garantiza el funcionamiento de la impresora si otro dispositivo compatible con USB está conectado al mismo tiempo.
- Si está utilizando un concentrador USB y tiene problemas, conecte la impresora directamente a la computadora.

☐ Primero apague la impresora y luego conecte el cable USB a la computadora.

☐ Conecte el cable USB al puerto USB negro (**1**) — ***¡no el puerto Ethernet conectado!*** — de la impresora.

Puerto USB bajo Windows
Software para Windows XP

Instale el controlador

- ☐ Asegúrese de que el cable USB está conectado a la impresora y a la computadora y que la impresora está apagada (OFF).
- ☐ Inserte el CD de Controladores que viene con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutaro** → **Examinar**. Busque la unidad CD-ROM y haga doble clic en Install.exe, luego haga clic en **Aceptar**.)
- ☐ Aparece el Contrato de licencia. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Aparece Menú de Instalación. Seleccione su idioma.
- ☐ Haga clic en el botón **Instalador del controladores de la impresora**.
- ☐ Haga clic en **Impresora local**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione el puerto USB. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Modelo C5400: Haga clic en **Siguiente**.
  Modelo C5400n: Seleccione el tipo de emulación a instalar—el emulador Postscript (PS) es el valor por defecto—luego haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Los controladores de la impresora son instalados.
- ☐ Aparece la ventana de conexión del cable. Encienda la impresora.
- ☐ Encienda la impresora **(ON)**.
- ☐ Aparece el Asistente para agregar nuevo hardware. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione "Buscar el mejor controlador para su dispositivo". Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione la unidad CD-ROM. Desactive las demás selecciones. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ El controlador USB es ubicado. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Haga clic en **Finalizar**.

Nota: *Si va a instalar el segundo controlador o las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Imprima una página de prueba

- ☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
- ☐ Haga clic con el botón derecho en el **icono de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Propiedades** y haga clic en **Print Test Page** (Imprimir página de prueba).
- ☐ Haga clic en **Yes** (Sí) para confirmar la impresión de la hoja de prueba, luego haga clic en **Aceptar** y cierre el cuadro de diálogo **Impresoras**.

Solamente Modelo C5400n: Para además instalar el segundo controlador

- ☐ En la ventana **Menú de Instalaión, Instalación del software**, haga clic en el botón **Instalador de controladores de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Impresora local**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione LPT1 temporalmente.
- ☐ Seleccione el tipo de emulación a instalar. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla.
- ☐ Haga clic en **Finalizar**.

Nota: *Si va a instalar las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Al finalizar la instalación:

- ☐ Haga clic en **Inicioo** → **Configuracióno** → **Impresoras**.
- ☐ Haga clic con el botón derecho en el **i**cono de la impresora.
- ☐ Haga clic en **Propiedades**.
- ☐ Bajo la ficha **Puertos**, seleccione **Puerto USB01** de la lista desplegable **Imprimir al siguiente puerto**.
- ☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Cuando termine de instalar los controladores, pase a la página 18 para:

- **Utilidades de impresión a color**
- **Activación de los accesorios opcionales**
- **Manuales en línea**
- **Readme File (Archivo Léame)**

Puerto USB bajo Windows

Software para Windows 2000

Instale el controlador

- ☐ El cable USB debe estar conectado a la impresora y computadora, y la impresora debe estar apagada **(OFF)**.
- ☐ Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Ubique su CD-ROM y haga doble clic en **Install.exe**, luego haga clic en **Aceptar**.)
- ☐ Aparece el Contrato de licencia**.** Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione su idioma.
- ☐ Haga clic en el botón **Instalador de controladores de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Impresora local**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Elija el puerto **USB**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Modelo C5400: Haga clic en **Siguiente**.
  Modelo C5400n: Seleccione el tipo de emulación a instalar—el emulador Postscript (PS) es el valor por defecto—luego haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Los controladores de la impresora son instalados.
- ☐ Aparece la ventana de conexión del cable.
- ☐ Haga clic en **Finalizar**.

Nota: *Si va a instalar el segundo controlador o las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Solamente Modelo C5400n: Para además instalar el segundo controlador

- ☐ En la ventana **Menú de Instalaión, Instalación del software**, haga clic en el botón **Instalador de controladores de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Impresora local**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione LPT1 temporalmente.
- ☐ Seleccione el tipo de emulación a instalar. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla.
- ☐ Haga clic en **Finalizar**.

Nota: *Si va a instalar las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Al finalizar la instalación:

- ☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
- ☐ Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora, luego seleccione **Propiedades**.
- ☐ Bajo la ficha **Puertos**, seleccione **Puerto USB01** de la lista desplegable **Imprimir al siguiente puerto**.
- ☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Nota: *Si va a instalar las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Imprima una página de prueba

- ☐ Encienda la impresora **(ON)**.
- ☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
- ☐ Haga clic con el botón derecho en el **icono de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Propiedades** y haga clic en **Print Test Page** (Imprimir página de prueba).
- ☐ Haga clic en **Yes** (Sí) para confirmar la impresión de la hoja de prueba, luego haga clic en **Aceptar** y cierre el cuadro de diálogo **Impresoras**.

Cuando termine de instalar los controladores, pase a la página 18 para:

- **Utilidades de impresión a color**
- **Activación de los accesorios opcionales**
- **Manuales en línea**
- **Readme File (Archivo Léame)**

Puerto USB bajo Windows
Software para Windows Me

Instale el controlador

- ☐ El cable USB debe estar conectado a la impresora y computadora, y la impresora debe estar apagada **(OFF)**.
- ☐ Inserte el CD de Controladores que viene con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutaro** → **Examinar**. Busque la unidad CD-ROM y haga doble clic en Install.exe, luego haga clic en **Aceptar**.)
- ☐ Aparece el Contrato de licencia**.** Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Aparece la ventana de instalación **Menú de Instalaión, Instalación del software**. Seleccione su idioma.
- ☐ Haga clic en el botón **Instalador de controladores de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Impresora local**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Elija el puerto **USB**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Modelo C5400: Haga clic en **Siguiente**.
  Modelo C5400n: Seleccione el tipo de emulación a instalar—el emulador Postscript (PS) es el valor por defecto—luego haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Los controladores de la impresora son instalados.
- ☐ Aparece la ventana de conexión del cable. Haga clic en **Finalizar**.
- ☐ Encienda la impresora **(ON)**.
- ☐ Aparece el Asistente para agregar nuevo hardware. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione "Especificar la ubicación del controlador". Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione "Especificar una ubicación." Desactive Medios extraíbles. Haga clic en **Examinar**.
- ☐ Haga clic en su unidad CD-ROM y luego en **Aceptar**.
- ☐ Haga clic en **Siguiente**. El controlador USB es ubicado.
- ☐ Haga clic en **Siguiente**. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: *Si va a instalar el segundo controlador o las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Imprima una página de prueba

- ☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
- ☐ Haga clic con el botón derecho en el **icono de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Propiedades** y haga clic en **Print Test Page** (Imprimir página de prueba).
- ☐ Haga clic en **Yes** (Sí) para confirmar la impresión de la hoja de prueba, luego haga clic en **Aceptar** y cierre el cuadro de diálogo **Impresoras**.

Solamente Modelo C5400n: Para además instalar el segundo controlador

- ☐ En la ventana **Menú de Instalaión, Instalación del software**, haga clic en el botón **Instalador de controladores de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Impresora local**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione LPT1 temporalmente.
- ☐ Seleccione el tipo de emulación a instalar. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla.
- ☐ Haga clic en **Finalizar**.

Nota: *Si va a instalar las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Al finalizar la instalación:

- ☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
- ☐ Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora, luego seleccione **Propiedades**.
- ☐ Bajo la ficha **Detalles**, seleccione **Puerto USB01** de la lista desplegable **Imprimir al siguiente puerto**.
- ☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Cuando termine de instalar los controladores, pase a la página 18 para:

- **Utilidades de impresión a color**
- **Activación de los accesorios opcionales**
- **Manuales en línea**
- **Readme File (Archivo Léame)**

Puerto USB bajo Windows

Software para Windows 98

Instale el controlador

- ☐ El cable USB debe estar conectado a la impresora y computadora y la impresora debe estar apagada **(OFF)**.
- ☐ Inserte el CD de Controladores que viene con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutaro** → **Examinar**. Busque la unidad CD-ROM y haga doble clic en Install.exe, luego haga clic en **Aceptar**.)
- ☐ Aparece el Contrato de licencia**.** Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione su idioma.
- ☐ Haga clic en el botón **Instalador de controladores de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Impresora local**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Elija el puerto **USB**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Modelo C5400: Haga clic en **Siguiente**.
  Modelo C5400n: Seleccione el tipo de emulación a instalar—el emulador Postscript (PS) es el valor por defecto—luego haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Los controladores de la impresora son instalados.
- ☐ Aparece la ventana de conexión del cable. Haga clic en **Finalizar**.
- ☐ Encienda la impresora **(ON)**.
- ☐ Aparece el Asistente para agregar nuevo hardware. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione "Buscar el mejor controlador para su dispositivo". Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione la unidad CD-ROM. Desactive las demás selecciones. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ El controlador USB es ubicado. Haga clic en **Siguiente**. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: *Si va a instalar el segundo controlador o las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Imprima una página de prueba

- ☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
- ☐ Haga clic con el botón derecho en el **icono de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Propiedades** y haga clic en **Print Test Page** (Imprimir página de prueba).
- ☐ Haga clic en **Yes** (Sí) para confirmar la impresión de la hoja de prueba, luego haga clic en **Aceptar** y cierre el cuadro de diálogo **Impresoras**.

Solamente Modelo C5400n: Para además instalar el segundo controlador

- ☐ En la ventana **Menú de Instalaión, Instalación del software**, haga clic en el botón **Instalador de controladores de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Impresora local**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione LPT1 temporalmente.
- ☐ Seleccione el tipo de emulación a instalar. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla.
- ☐ Haga clic en **Finalizar**.

Al finalizar la instalación:

- ☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
- ☐ Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora, luego seleccione **Propiedades**.
- ☐ Bajo la ficha **Puertos**, seleccione **Puerto SB01** de la lista desplegable **Imprimir al siguiente puerto**.
- ☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo **Impresoras**.

Nota: *Si va a instalar las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Cuando termine de instalar los controladores, pase a la página 18 para:

- **Utilidades de impresión a color**
- **Activación de los accesorios opcionales**
- **Manuales en línea**
- **Readme File (Archivo Léame)**

Puerto paralelo bajo Windows
Conexión a la computadora

☐ Apague la computadora y la impresora.

☐ Conecte un cable paralelo IEEE-1284 estándar (no se incluye) al puerto paralelo (**1**) de la impresora, sujetándolo con los ganchos elásticos.

☐ Conecte el otro extremo al puerto paralelo de la computadora, asegurándolo con los tornillos.

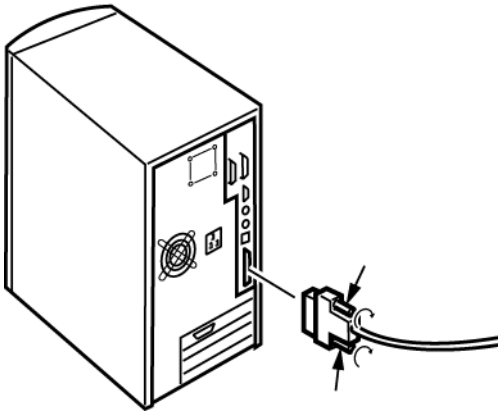

Puerto paralelo bajo Windows

Instale el controlador

Controladores suministrados

Se suministran controladores para la emulación Postscript y PCL para los siguientes sistemas Windows:

- Windows 2000
- Windows Me, 98, 95B, XP
- Windows NT 4.0

Instale el controlador

- ☐ Asegúrese de que el cable está instalado y que la impresora está apagada **(OFF)**.
- ☐ Inserte el CD de instalación de controladores de la impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Ubique su CD-ROM, haga doble clic en Install.exe y luego haga clic en **Aceptar**.)
- ☐ Aparece el Contrato de licencia. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Seleccione su idioma.
- ☐ Haga clic en el botón **Instalador de controladores de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Impresora local**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Elija el puerto **LPT1**. Haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Modelo C5400: Haga clic en **Siguiente**.
  Modelo C5400n: Seleccione el tipo de emulación a instalar—el emulador Postscript (PS) es el valor por defecto—luego haga clic en **Siguiente**.
- ☐ Los controladores de la impresora son instalados.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: *Si va a instalar el segundo controlador o las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Solamente Modelo C5400n: Para además instalar el segundo controlador

- ☐ En la ventana de instalación de **Menú de Instalaión, Instalación del software**, haga clic en el botón **Instalador del controlador de la impresora**.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla.

  Nota: *Cuando se le indique que seleccione un puerto, seleccione LPT1 temporalmente.*
- ☐ Haga clic en **Finalizar**.

Nota: *Si va a instalar las utilidades, deje abierto Menú de Instalación.*

Imprima una página de prueba

- ☐ Encienda la impresora **(ON)**.
- ☐ Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
- ☐ Haga clic con el botón derecho en el **icono de impresora**.
- ☐ Haga clic en **Propiedades** y haga clic en **Print Test Page** (Imprimir página de prueba).
- ☐ Haga clic en **Yes** (Sí) para confirmar la impresión de la hoja de prueba, luego haga clic en **Aceptar** y cierre el cuadro de diálogo **Impresoras**.

Cuando termine de instalar los controladores, pase a la página 18 para:

- **Utilidades de impresión a color**
- **Activación de los accesorios opcionales**
- **Manuales en línea**
- **Readme File (Archivo Léame)**

Instalación de Software para Windows

Utilidades, Activación de accesorios, etc.

Utilidades de impresión a color

- **Utilitario para gamas de colores:** Imprimir un muestrario de las muestras de color con los valores RGB. Entre el valor RGB correspondiente en su aplicación para imprimir un color que concuerde con la muestra asociada.
- **Utilitario para corrección de colores:**: Utilizar para compensar las características de color de las secciones no lineales de la impresora o del documento que está imprimiendo. Se pueden utilizar los ajustes de las curvas gama para cambiar el contraste y luminosidad.

Instalación de las utilidades

Para instalar las utilidades de software, haga clic en **Productivity Software** (Software de productividad) bajo Menu Installer (Instalador), luego seleccione e instale las utilidades que desea siguiendo las instrucciones en pantalla.

Para tener acceso a los programas de utilidades desde el escritorio, haga clic en
Inici → Programas → OkiData.

Activación de los accesorios opcionales

Para activar en el controlador PCL:

☐ Haga clic en
Inicio → Configuración → Impresoras.

☐ Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora PCL, luego haga clic en **Propiedades** [Windows 2000/XP/Me/9x], o en **Valores por defecto del documento** [Windows NT 4.0].

☐ Haga clic en la ficha **Device Options** (Opciones de dispositivo).

☐ Seleccione **Duplex Option Unit** (Unidad dúplex opcional), **Printer Hard Disk** (Disco duro de la impresora), y/o bajo **Available Tray** (Bandeja disponible) seleccione **2**.

☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Para activar en el controlador de emulación Postscript (Solo Modelo C5400n)

☐ Haga clic en
Inicio → Configuración → Impresoras.

☐ Haga clic con el botón derecho en el icono de emulación de impresora Postscript y luego haga clic en **Propiedades**.

Windows 2000, XP y NT 4.0:

- Haga clic en la ficha **Device Settings** (Configuración de dispositivo).
- Busque la opción **Installable Options** (Opciones instalables).
- Haga clic en **Duplex**, luego haga clic en **Installed** (Instalado). Haga lo mismo para **Hard Disk** (Disco duro). Si tiene la segunda bandeja de papel opcional instalada, haga clic en **Available Tray** (Bandeja disponible) y seleccione **2**.

Windows Me, 98 y 95:

- Haga clic en la ficha **Device Options** (Opciones de dispositivo).
- Seleccione **Duplex Option Unit** (Unidad duplex opcional), **Printer Hard Disk** (Disco duro de la impresora) y seleccione la segunda bandeja de papel opcional si está instalada.

☐ Haga clic en **Aceptar** y luego cierre el cuadro de diálogo de impresoras.

Manuales en línea

Nota: *Para poder abrir los manuales en línea, debe tener instalado Acrobat Reader.*

Inserte el CD de Manuales en su unidad CD-ROM y siga las instrucciones en pantalla.

Readme File (Archivo Léame)

Favor referirse al archivo Readme (Léame) que se encuentra en el CD de controladores para obtener la información más reciente sobre los controladores de la impresora.

Instalación bajo Macintosh: Modelo C5400n
Conexión en red

Notas: *Se requiere el sistema Mac OS 9.1 o superior, instalado en una computadora Macintosh® con una interfaz EtherTalk.*

El cable Ethernet no se incluye con la impresora. Utilice un cable Ethernet con conectores RJ45 en ambos extremos.

- ☐ Apague la impresora.
- ☐ Conecte el cable Ethernet al puerto de redes en el concentrador o conector.

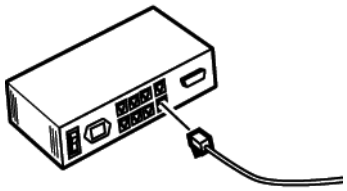

- ☐ Retire la tapa plástica del puerto Ethernet (**1**) de la impresora.
- ☐ Conecte el otro extremo del cable al puerto (**1**).
- ☐ Encienda la impresora y espere a que la luz STATUS (**2**) del Servidor de impresión deje de centellear.
- ☐ Presione el botón TEST (**3**) en el Servidor de impresión. Se imprimen las hojas de configuración *Network Information*. Tenga a la mano estas hojas: contienen la información que necesita para configurar la impresora en la red.

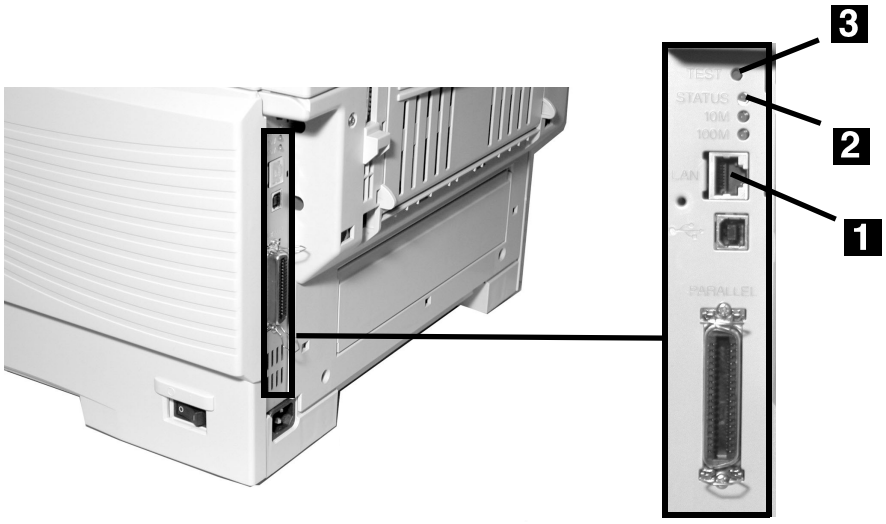

Instalación bajo Macintosh: Modelo C5400n
Conexión de USB

Nota: *No se suministra el cable de interfaz USB con la impresora. Utilice un cable compatible con la especificación USB 1.1 ó 2.0.*

- Se requiere Mac OS 9.1 o superior
- No se garantiza el funcionamiento de la impresora si otro dispositivo compatible con USB está conectado al mismo tiempo.
- Si está utilizando un concentrador USB y tiene problemas, conecte la impresora directamente a la computadora.
- Dependiendo del tamaño del documento, si el ajuste de memoria para el monitor de impresión está configurado muy bajo, es posible que no pueda imprimir en el fondo. Para solucionarlo, aumente el ajuste de memoria del monitor de impresión.
- Dependiendo del modelo con el que cuenta, es posible que tenga que instalar actualizaciones del sistema operativo para utilizar el puerto USB: por ejemplo las actualizaciones iMac Update 1.0, iMac Update 1.1, iMac Firmware Update, etc. Para mayor información, póngase en contacto con Apple Computers.

☐ Apague la computadora y la impresora.

☐ Conecte el cable USB al puerto USB de la computadora.

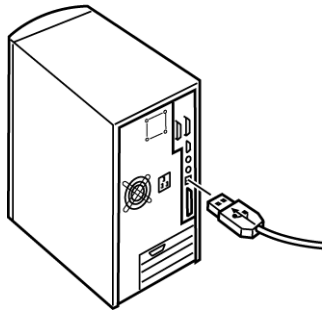

☐ Conecte el otro extremo del cable al puerto USB negro (**1**) — ***¡no el puerto Ethernet conectado!*** **—** de la impresora.

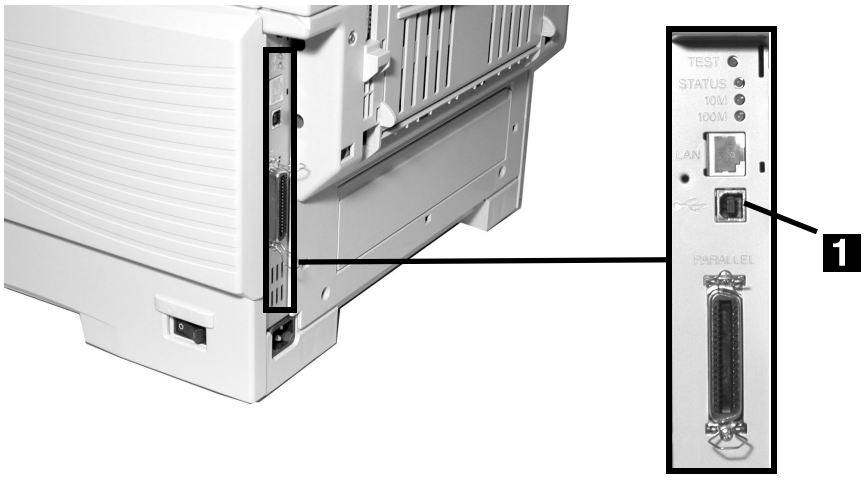

Instalación bajo Macintosh: Modelo C5400n

Software para OS 9.1+

Instale el controlador

- ☐ Encienda la impresora, luego encienda la computadora.
- ☐ Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM.
- ☐ Haga doble clic en el icono del CD que aparece en su escritorio.
- ☐ Abra la carpeta MAC
- ☐ Abra la carpeta PSDVR.
- ☐ Abra la carpeta que corresponde a su idioma.
- ☐ Haga doble clic en el icono de instalación MAC y luego haga clic en **Continuar** y acepte el Contrato de licencia.
- ☐ Seleccione **Mac OS 9.1+** de la caja desplegable ubicada en la esquina izquierda. De esta forma podrá instalar los controladores de la impresora, las utilidades y los módulos.

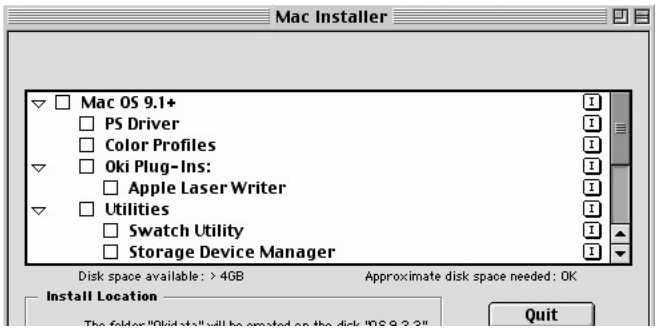

NOTAS

Para personalizar la instalación, haga clic en el icono con la flecha, luego seleccione los ítems específicos que desea instalar.

- ☐ Haga clic en **Instalar**.
- ☐ Cuando finalice la instalación, haga clic en **Salir**.

Cree la Impresora de escritorio

Para una red

- ☐ Active el **Selector** en el menú Apple, luego espere a que aparezca la impresora en red.
- ☐ Seleccione el icono **LaserWriter8** y luego resalte el nombre de la impresora (ID# de servidor de impresión).
- ☐ Haga clic en **Crear**.
- ☐ Cierre el **Selector**.

Nota: *Si necesita verificar el nombre de la impresora, haga clic en el botón de prueba del servidor de impresión (**1**) para imprimir las hojas de configuración* Network Information *(Información de red).*

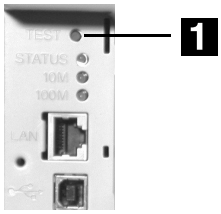

Para USB

- ☐ Busque en el disco duro local → **Aplicación (Mac OS 9)** → **Utilidades**.
- ☐ Haga doble clic el icono **Utilidad de Impresora de escritorio.**
- ☐ Realce con el cursor **Impresora (USB)** bajo **Crear escritorio**.
- ☐ En la caja desplegable, seleccione **LaserWriter 8** y haga clic en **OK**.
- ☐ Bajo el archivo **Descripción de impresora Postscript (PPD)**, haga clic en **Cambiar**.
- ☐ Asegúrese de que la carpeta **Descripción de impresoras** está seleccionada en la caja desplegable.
- ☐ Realce con el cursor el modelo de su impresora, y luego haga clic en **Seleccionar**.
- ☐ Bajo **Selección de impresora USB** haga clic en **Cambiar**.
- ☐ Realce con el cursor el modelo de su impresora y haga clic en **OK**.
- ☐ Haga clic en **Crear**. El icono de la impresora aparece en el escritorio.
- ☐ Haga clic en **Guardar**.

(continuado en la siguiente página)

Instalación bajo Macintosh: Modelo C5400n
Software para OS 9.1+ (cont.)

Acceso a funciones avanzadas

Mac OS 9.1 y superior

- ☐ Seleccione **Archivo** del menú del escritorio.
- ☐ Haga clic en **Escritorio de impresión** del menú desplegable.
- ☐ Seleccione **Preferencias del módulo** del menú desplegable.
- ☐ Coloque una marca de verificación en las casillas de **Print Time Filters**, **Job Accounting**, y **Job Type**.
- ☐ Haga clic en **Guardar ajustes**. Haga clic en **OK**.

Manuales en línea

Nota: *Para poder abrir los manuales en línea, debe tener instalado Acrobat Reader.*

El CD con los manuales que viene con la impresora trae dos manuales en línea:

- **Guía del usuario**
  Incluye las recomendaciones sobre los medios de impresión, como cargar los medios, información sobre los menús de la impresora, resolución de problemas, especificaciones, etc.
- **Referencia Técnica Mac**
  Incluye información sobre la igualación de colores y sobre las características de la impresora y las utilidades.

Para cargar los manuales

- ☐ Inserte el CD de Manuals en su unidad CD-ROM.
- ☐ Haga doble clic en el icono del CD que aparece en su escritorio.
- ☐ Puede hacer doble clic en los archivos pdf para abrirlos directamente desde el CD o bien arrastrarlos y colocarlos en el escritorio.

Readme File (Archivo Léame)

Para obtener la información más reciente sobre los controladores de la impresora, refiérase al archivo Readme (Léame) que se encuentra en el CD de controladores que vino con la impresora.

Instalación bajo Macintosh: Modelo C5400n

Software para OS 10.1 y superior

Instale el controlador

Nota: *Debe desactivar los programas antivirus antes de instalar el controlador de la impresora.*

- ☐ Encienda la impresora, luego encienda la computadora.
- ☐ Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM.
- ☐ Haga doble clic en el icono del CD que aparece en su escritorio.
- ☐ Abra la carpeta MAC.
- ☐ Abra la carpeta **Driver Installer** (Instalador de Controladores).
- ☐ Abra la carpeta que corresponde a su idioma.
- ☐ Haga doble clic en el icono de **Instalador MAC** y luego haga clic en **Continuar** y acepte el Contrato de licencia.
- ☐ Seleccione **MAC OS 10.1-10.2** o **MAC OS 10.3x,** luego seleccione **Utilities MAC OS 10.1+** y **Color Profiles MAC OS X.1+ .**

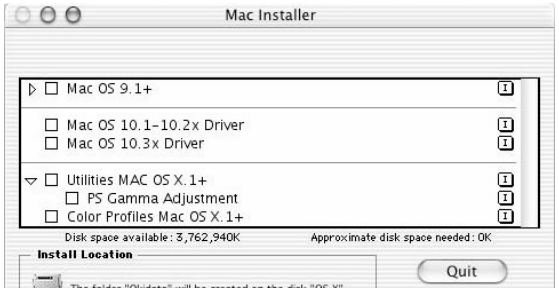

- ☐ Haga clic en **Instalar**.
- ☐ Cuando finalice la instalación, haga clic en **Quit** (Salir).

Agregue la impresora:

- ☐ Mac 10.1-10.2:
  Ejecute Centro de impresión : **Disco duro local → Aplicaciones → Utilidades → Centro de impresión**.
  Mac 10.3+:
  Ejecute Utilidad de configuración de impresora : **Disco duro local → Aplicaciones → Utilidades → Utilidad de configuración de impresora**).
- ☐ Haga clic en **Añadir**.
- ☐ Haga clic en **Impresión IP** del menú desplegable.

Nota: *Si está utilizando USB, seleccione USB luego seleccione su modelo de la lista y haga clic en **Agregar**. Ignore los siguientes pasos.*

- ☐ Entre la dirección IP de la impresora.
- ☐ Del menú desplegable **Modelo de impresora**, seleccione el modelo correcto de acuerdo al de su impresora. Haga clic en **Añadir**.
- ☐ Cierre el **Centro de impresión/Utilidad de configuración de impresora**.

Manuales en línea

Refiérase a página 22 para las instrucciones sobre como cargar los manuales.

Readme File (Archivo Léame)

Para obtener la información más reciente sobre los controladores de la impresora, refiérase al archivo Readme (Léame) que se encuentra en el CD de controladores que vino con la impresora.

Oki Data Americas, Inc., 2000 Bishops Gate Blvd., Mt. Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 1-800-654-3282 Fax: (856) 222-5320 www.okidata.com my.okidata.com

© 2004 Oki Data Americas, Inc. **59361001**